

Раздел «Tacacs Devices»

В данном разделе вы можете добавить и настроить устройства, которые будут подключаться к сети, управляемой AxelNAC, а также настроить группы устройств с определенными правилами.

Страница «Devices»

Общие сведения

На странице **Devices** вы можете создать, отредактировать и удалить устройства, которые будут аутентифицироваться и авторизоваться в сети, управляемой AxelNAC с помощью протокола TACACS+.

Список устройств

При переходе на страницу **Devices** вы увидите список сетевых устройств, которые будут управляться с помощью модуля TACACS+.

Tacacs Devices

tacacs device list

+ Add

Search for_

Actions

More Columns

Name	Address	Group	Action
Default_switch	192.168.1.1	defaultGroup	
<pre>host = Default_switch { address = "192.168.1.1" key = "fdgfgfdgfd" template = defaultGroup } #END OF Default_switch</pre>			
Tast_device_1	192.168.1.1	defaultGroup	
Test_device_2	192.168.1.1	TestGroup	

Элементы управления списком устройств

В верхней части страницы расположены элементы управления списком устройств:

- **+Add:** данная кнопка используется для добавления новых устройств в список;
- **Search for:** данное поле используется для поиска по списку с помощью различных атрибутов и операторов;
- **Actions:** данная кнопка используется для применения различных действий к выбранным элементам списка;
- **More columns:** данная кнопка используется для настройки отображаемых колонок списка.

Выбор элементов списка

Для выбора конкретного элемента списка, кликните по строке с этим элементом. Для того, чтобы выбрать несколько элементов списка, зажмите клавишу **Ctrl** и кликните по строкам, которые необходимо выбрать.

Предпросмотр конфигурации

Для того, чтобы открыть окно предпросмотра конфигурации устройства, нажмите на иконку+ слева от имени устройства. После этого откроется текстовый предпросмотр конфигурации элемента.

Tacacs Devices | tacacs device list

+ Add

Search for_

Actions

More Columns

🔍 Name	↕ Address	↕ Group
+ Default_switch	192.168.1.1	defaultGroup
+ Tast_device_1	192.168.1.1	defaultGroup
+ Test_device_2	192.168.1.1	TestGroup

Поиск элементов

Для поиска элементов в списке, нажмите на поле поиска и введите ключевое слово. Также, для расширенного поиска вы можете использовать атрибуты и операторы поиска.

Tacacs Devices | tacacs device list

+ Add

Search for_

Actions

More Columns

🔍 Name	↕ Address	↕ Group
+ Test_device_1	192.168.1.1	defaultGroup
+ Test_device_2	192.168.1.1	TestGroup
+ Default_switch	192.168.1.1	defaultGroup

Атрибуты поиска

Для поиска по списку могут быть использованы следующие атрибуты.

Атрибут	Тип	Описание
name	string	Имя устройства
ipaddr	string	IP-адрес устройства
disabled	integer	Статус устройства (1 – отключено, 0 – активное)
group	integer (group id)	ID группы, к которой относится устройство
model	string	Модель устройства
vendor	string	Производитель устройства
type	string	Тип устройства
sn	string	Серийный номер устройства
acl	integer (acl id)	ACL, принадлежащий устройству

Операторы поиска

Для поиска по списку могут быть использованы следующие операторы.

Оператор	Описание
=	Косвенно равно
!=	Косвенно не равно
==	Равно
!=	Не равно
,	Булево И
=	Атрибут равен пустому значению (не все атрибуты могут быть отфильтрованы по этому условию)

Добавление устройств

Add New Device

The form is titled "Add New Device". It contains the following fields and sections:

- Name:** A text input field with a placeholder "Device Name". Below it, a note says "it should be unique, but you can change it later".
- Device Group:** A dropdown menu with a "+" icon.
- Address:** A text input field with a "+" icon.
- Tacacs Key:** A text input field with a placeholder "Tacacs Key".
- Enable Password:** A text input field with a placeholder "Enable Password".
- Type of storing:** A dropdown menu with "MD5" selected.
- Banners:** An expandable section with a right arrow.
- Access:** An expandable section with a right arrow.
- Info:** An expandable section with a right arrow.
- Manual Configuration:** An expandable section with a right arrow.
- Disabled:** A toggle switch currently in the "off" position.
- Buttons:** "Create" (green) and "Cancel" (grey) buttons at the bottom.


Для того, чтобы добавить устройство, нажмите **+Add** в верхнем левом углу списка. После этого откроется окно конфигурации нового устройства, которое содержит следующие разделы и параметры:

- **General:** в данной секции вы можете выполнить основные настройки устройств:
 - **Name:** имя устройства;
 - **Device Group:** группа, к которой принадлежит данное устройство;
 - **Address:** IP-адрес устройства;
 - **TACACS+ Key:** ключ PSK, используемый между сервером TACACS+ и подключаемым сетевым устройством (NAS). Требуется в случае, если у группы устройств его нет;
 - **Enable Password:** пароль Enable по умолчанию. Если у пользователя нет предварительно настроенного пароля Enable, будет использоваться этот пароль;
 - **Type of storing:** пароль Enable может храниться в виде открытого текста или в виде хэша MD5.
- **Banners:** демон TACACS+ позволяет отображать различные баннеры для пользователя:
 - **Welcome:** данный баннер будет отображаться при подключении к устройству;
 - **MOTD:** данный баннер будет отображаться при первой аутентификации пользователя за день;
 - **Failed Auth:** данный баннер будет отображаться при неуспешной аутентификации.
- **Access:** в данной секции вы можете настроить списки доступа:
 - **Access Control List:** в данном поле вы можете установить предварительно настроенный список контроля доступа (ACL) TACACS+, чтобы ограничить доступ для определенных IP-адресов;
 - **Default User Group:** в данном поле вы можете определить группу пользователей TACACS+ по умолчанию. Если пользователь не состоит в какой-либо группе, то будет применена эта группа.
 - **Connection Timeout:** в данном поле вы можете указать период, после которого будет отправлена задача прервать соединение с этим новым устройством. По умолчанию используется глобальная опция.
- **Info:** в данной секции вы можете указать дополнительную информацию об устройстве
 - **Vendor:** информация о производителе устройства;
 - **Model:** информация о модели устройства;
 - **Type:** информация о типе устройства;
 - **Serial Number:** информация о серийном номере устройства.
- **Manual Configuration:** в данной секции вы можете сконфигурировать устройство в ручном режиме;
- **Disabled:** данный параметр позволяет отключить/активировать устройство. Отключенное устройство будет сохранено в базе данных, но не появится в основной конфигурации.

После того, как все поля заполнены, нажмите **Create**, чтобы создать устройство, или **Cancel**, чтобы отменить.

Редактирование устройств


Для того чтобы внести изменения в конфигурацию устройства, нажмите на иконку редактирования справа от имени устройства.

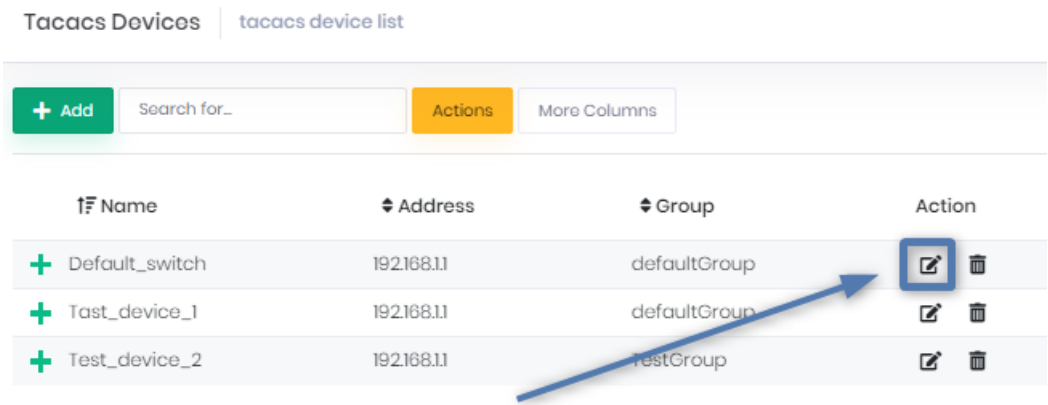

Чтобы применить изменения, нажмите **Save**. Чтобы отменить изменения, нажмите **Cancel**.

Удаление устройства

Для того, чтобы удалить устройство, нажмите на иконку удаления справа от имени устройства, после чего подтвердите удаление, нажав **OK** во всплывающем окне.

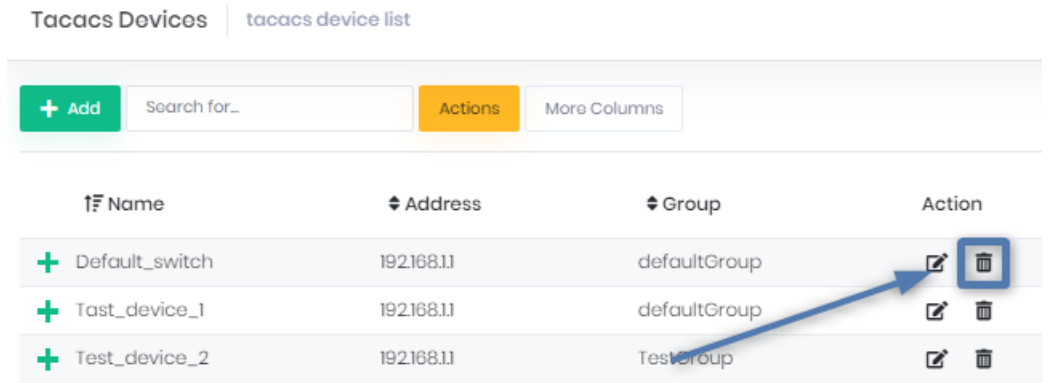

Вы также можете выбрать несколько устройств с помощью клавиши **Ctrl**. После этого нажмите **Actions** и выберите **Delete** из выпадающего списка.

Импорт/Экспорт устройств

AxeINAC поддерживает экспорт и импорт устройств в/из CSV-файл.

Импорт устройств

Для того, чтобы импортировать список устройств, нажмите **Actions**, выберите в выпадающем списке **Import** и выберите CSV-файл со списком устройств, после этого нажмите **Import**. Если вы передумали производить импорт, нажмите **Clear**.

CSV-файл должен содержать заголовок со списком всех использованных атрибутов. Список атрибутов представлен в таблице ниже. Звездочкой * помечены обязательные атрибуты.

Атрибут	Тип	Описание
name*	string	Имя устройства
ipaddr*	string	IP-адрес устройства
prefix*	integer	Префикс, целое число от 8 до 32
key*	string	Ключ TACACS+
enable	string	Пароль Enable
enable_flag	integer	0 – пароль в виде открытого текста, 1 – хэш md5
enable_encrypt	integer	1 – активировать хэширование. Например, если <i>enable=123</i> , <i>enable_flag=1</i> и <i>enable_encrypt=1</i> , пароль Enable будет преобразован в строку хэша
disabled	integer	Отключенные устройства (1 – отключено, 0 – активно)

Атрибут	Тип	Описание
group*	integer (group id)	ID группы, к которой принадлежит устройство
model	string	Модель устройства
vendor	string	Производитель устройства
type	string	Тип устройства
sn	string	Серийный номер устройства
acl	integer (acl id)	ACL принадлежащая устройству
user_group	integer (user group id)	Стандартная группа пользователей для устройства
connection_timeout	integer	Таймаут бездействия
banner_welcome	string	Приветственный баннер
banner_motd	string	Баннер дня
banner_failed	string	Баннер при неуспешной аутентификации
manual	string	Ручная конфигурация для устройства

Экспорт устройств

Для того, чтобы выполнить экспорт устройств, выберите устройства, которые вы хотите экспортировать, нажмите **Actions**, выберите в выпадающем списке **Export Selected/All** и нажмите **Download**.

Страница «Device Groups»

Общие сведения

На странице **Device Groups** вы можете создать, отредактировать и удалить группы устройств, для которых будут применяться общие групповые правила.

Список групп устройств

При переходе на страницу **Device Groups** вы увидите список добавленных групп устройств.

Tacacs Device Groups

tacacs device group list

+ Add

Search for_

Actions

More Columns

⌵

Name

Action

+ defaultGroup

+ TestGroup

Элементы управления списком групп устройств

В верхней части страницы расположены элементы управления списком групп устройств:


- **+Add:** данная кнопка используется для добавления новых групп устройств в список;
- **Search for:** данное поле используется для поиска по списку с помощью различных атрибутов и операторов;
- **Actions:** данная кнопка используется для применения различных действий к выбранным элементам списка;
- **More columns:** данная кнопка используется для настройки отображаемых колонок списка.

Выбор элементов списка

Для выбора конкретного элемента списка, кликните по строке с этим элементом. Для того, чтобы выбрать несколько элементов списка, зажмите клавишу **Ctrl** и кликните по строкам, которые необходимо выбрать.


Предпросмотр конфигурации

Для того, чтобы открыть окно предпросмотра конфигурации группы устройств, нажмите на иконку+ слева от имени группы. После этого откроется текстовый предпросмотр конфигурации элемента.

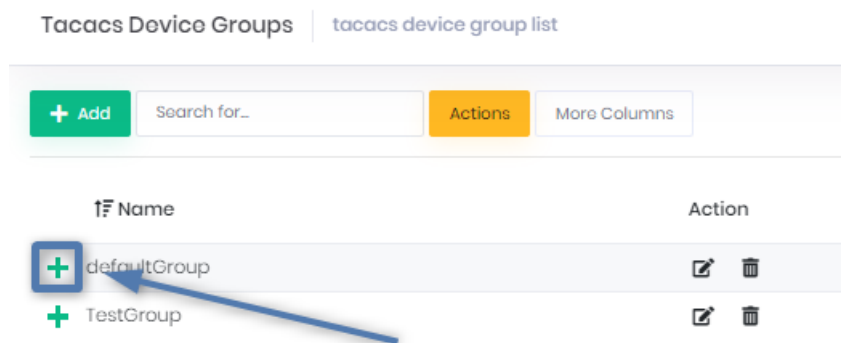

Поиск элементов

Для поиска элементов в списке, нажмите на поле поиска и введите ключевое слово. Также, для расширенного поиска вы можете использовать атрибуты и операторы поиска.

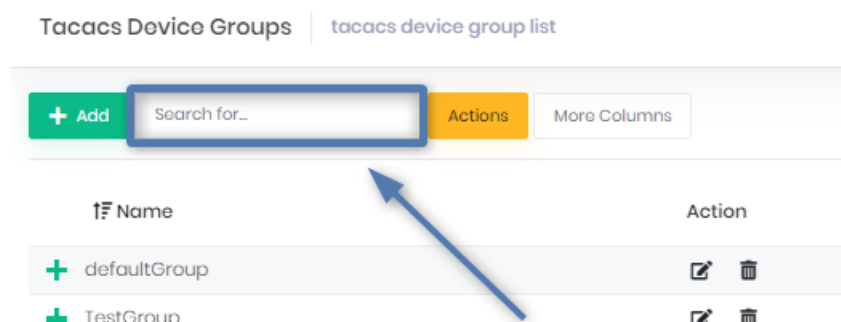

Атрибуты поиска

Для поиска по списку могут быть использованы следующие атрибуты.

Атрибут	Тип	Описание
name	string	Имя группы устройств
key	string	Ключ PSK TACACS+
default_flag	integer	Оператор поиска группы default (где 1 - default, 0 - остальные группы)
acl	integer (acl id)	ACL, принадлежащая группе устройств

Операторы поиска

Для поиска по списку могут быть использованы следующие операторы.

Оператор	Описание
=	Косвенно равно
!=	Косвенно не равно
==	Равно
!=	Не равно
,	Булево И
=	Атрибут равен пустому значению (не все атрибуты могут быть отфильтрованы по этому условию)

Добавление группы устройств

Add New Device Group

Name

Device Name

Tacacs Key

Tacacs Key

it should be unique, but you can change it later

Enable Password

Enable Password

Type of storing

MD5

Banners

Access

Manual Configuration

Create **Cancel**


Для того, чтобы добавить группу устройств, нажмите **+Add** в верхнем левом углу списка. После этого откроется окно конфигурации новой группы устройств, которое содержит следующие разделы и параметры:

- **General:** в данной секции вы можете выполнить основные настройки группы устройств:
 - **Name:** имя группы устройств;
 - **TACACS+ Key:** ключ PSK, используемый между сервером TACACS+ и подключаемым сетевым устройством (NAS). Требуется в случае, если у группы устройств его нет;
 - **Enable Password:** пароль Enable по умолчанию. Если у пользователя нет предварительно настроенного пароля Enable, будет использоваться этот пароль;
 - **Type of storing:** пароль Enable может храниться в виде открытого текста или в виде хэша MD5.
- **Banners:** демон TACACS+ позволяет отображать различные баннеры для пользователя:
 - **Welcome:** данный баннер будет отображаться при подключении к устройству;
 - **MOTD:** данный баннер будет отображаться при первой аутентификации пользователя за день;
 - **Failed Auth:** данный баннер будет отображаться при неуспешной аутентификации.
- **Access:** в данной секции вы можете настроить списки доступа:
 - **Access Control List:** в данном поле вы можете установить предварительно настроенный список контроля доступа (ACL) TACACS+, чтобы ограничить доступ для определенных IP-адресов;
 - **Default User Group:** в данном поле вы можете определить группу пользователей TACACS+ по умолчанию. Если пользователь не состоит в какой-либо группе, то будет применена эта группа.
 - **Connection Timeout:** в данном поле вы можете указать период, после которого будет отправлена задача прервать соединение с устройством из этой группы. По умолчанию используется глобальная опция.
- **Manual Configuration:** в данной секции вы можете сконфигурировать группу устройств в ручном режиме;

После того, как все поля заполнены, нажмите **Create**, чтобы создать группу устройств, или **Cancel**, чтобы отменить.

Редактирование группы устройств


Для того чтобы внести изменения в конфигурацию группы устройств, нажмите на иконку редактирования справа от имени группы.

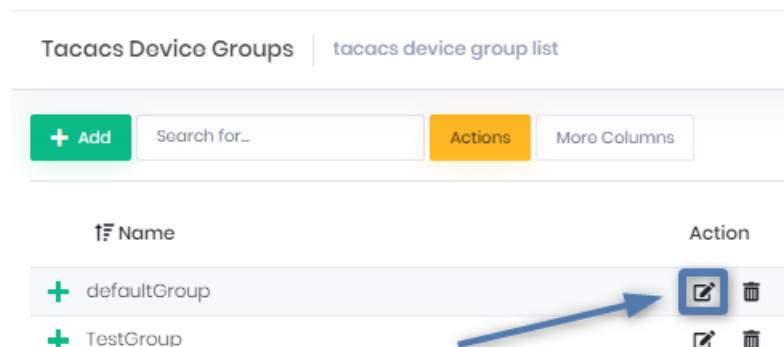

Чтобы применить изменения, нажмите **Save**. Чтобы отменить изменения, нажмите **Cancel**.

Удаление группы устройств

Для того, чтобы удалить группу устройств, нажмите на иконку удаления справа от имени группы, после чего подтвердите удаление, нажав **ОК** во всплывающем окне.

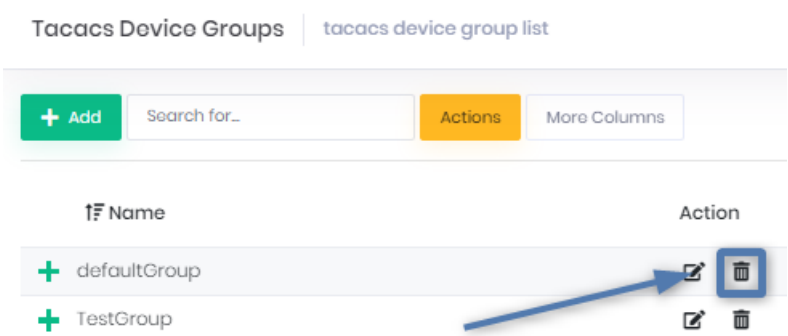

Вы также можете выбрать несколько групп с помощью клавиши **Ctrl**. После этого нажмите **Actions** и выберите **Delete** из выпадающего списка.

Импорт/Экспорт группы устройств

AxeINAC поддерживает экспорт и импорт групп устройств в/из CSV-файл.

Импорт групп

Для того, чтобы импортировать список групп устройств, нажмите **Actions**, выберите в выпадающем списке **Import** и выберите CSV-файл со списком групп, после этого нажмите **Import**. Если вы передумали производить импорт, нажмите **Clear**.

CSV-файл должен содержать заголовок со списком всех использованных атрибутов. Список атрибутов представлен в таблице ниже. Звездочкой * помечены обязательные атрибуты.

Атрибут	Тип	Описание
name*	string	Имя группы
key	string	Ключ TACACS+
enable	string	Пароль Enable
enable_flag	integer	0 - пароль в виде открытого текста, 1 - пароль в виде хэша md5
enable_encrypt	integer	1 - активировать хэширование. Например, если <i>enable=123</i> , <i>enable_flag=1</i> и <i>enable_encrypt=1</i> , пароль Enable будет преобразован в строку хэша
default_flag	integer	Установить как группу по умолчанию (1 - по умолчанию, 0 - не по умолчанию)
acl	integer (acl id)	ACL, которая назначена группе
user_group	integer (user group id)	Группа пользователей по умолчанию, назначенная этой группе
connection_timeout	integer	Таймаут бездействия
banner_welcome	string	Приветственный баннер
banner_motd	string	Баннер дня
banner_failed	string	Баннер при неуспешной аутентификации
manual	string	Ручная конфигурация для группы

Экспорт групп

Для того, чтобы выполнить экспорт групп устройств, выберите группы, которые вы хотите экспортировать, нажмите **Actions**, выберите в выпадающем списке **Export Selected/All** и нажмите **Download**.